


### KUKI MALÝ OVLADAČ

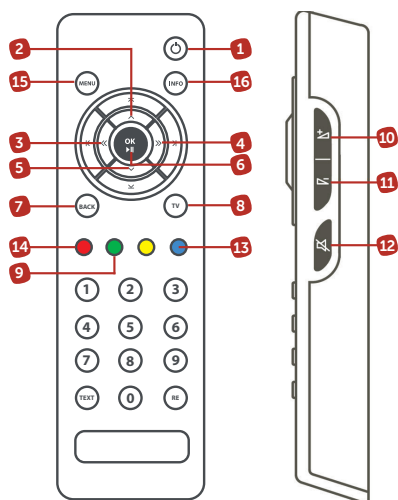

- 1 zapni / vypni mě
- 2 jdu nahoru
- 3 jdu doleva / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG) / nebo spustím pořad od začátku v rychlém programovém průvodci (EPG) s očíslovanými programy /nebo ukážu detail vybraného kanálu
- 4 jdu doprava / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG) s očíslovanými programy
- 5 jdu dolů
- 6 potvrď volbu
- 7 jdu zpátky /nebo přepínám mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály
- 8 kontextové menu
- 9 přepínám mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály
- 10 víc nahlas
- 11 míň nahlas
- 12 jsem zticha
- 13 zapnu režim ZOOM (pro starší TV ve formátu 4:3, když je pořad vysílán 16:9)
- 14 nahrávám nebo odstraním nahrávku
- 15 jdu do menu
- 16 info

NÁZEV FUNKCE	ČÍSELNÉ ZKRATKY
	<b>(kuki)</b> – malý ovladač
PAUZA TV	8+6
POSUN V ČASE	6+3/4
ČASOVÁ OSA	6+3/4
ZOBRAZENÍ ČASOVÉ OSY PŘI ZPĚTNÉM PŘEHRÁVÁNÍ POŘADU	6+3/4
PŘEHRÁNÍ OD ZAČÁTKU	8+6
VIDEOREKORDÉR	15+6+6
EPG	7+6+6 nebo 16
KRÁTKÉ EPG	3/4+2/5+6 nebo 3/3+3
NAHRÁVÁNÍ / ODSTRANĚNÍ NAHRÁVANÉHO PRÁVĚ VYSÍLANÉHO POŘADU	14
NAHRÁVÁNÍ / ODSTRANĚNÍ OSTATNÍCH POŘADŮ	14 nebo 8+6
RYCHLÝ NÁVRAT Z MENU KE SLEDOVÁNÍ TV POŘADŮ	7
PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA POSLEDNÍMI SLEDOVANÝMI KANÁLY	9 nebo 7 (musí být nastavena tato volba v nastav - telka)
INFO O POŘADECH	3/4+8 nebo 8+6 nebo 3/3/3
MENU SLUŽEB	15
HBO OD/HBO GO	15+6+6
KINO (VIDEOPŮJČOVNA)	15+6+6
SERIÁL / NAHRÁVEJ SERIÁLY	15+6+6
KALENDÁŘ	7+9
LUPA	15+6+6