

Jak správně restartovat domácí router TP-Link WR340G



Popis problému:

Nefunkční internet. Router je ve stavu, kdy správně nepracuje.

Chybu lze identifikovat z následujícího stavu kontrolky na přední straně routeru.



PWR – svítí

SYS – stále svítí a neblíká

WLAN – nesvítí

WAN – bliká

Legenda


● stále svítí

● bliká

● nesvítí

Řešení:

1. odpojit přívodní kabel internetu z portu WAN (modrá zdířka na zadní straně routeru)
2. odpojit router z napájení (černý konektor) na minimálně 10 sekund
3. připojit zpět napájení routeru a vyčkat do doby, než začne blikat kontrolka SYS
4. připojit přívodní kabel internetu zpět do portu WAN (modrá zdířka)

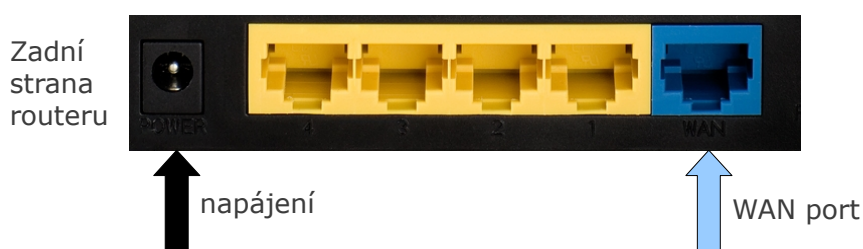

Router v aktivním a funkčním stavu:



PWR – svítí

SYS – bliká

WLAN – bliká

WAN – bliká

Legenda

● stále svítí

● bliká

● nesvítí